

Méthode de Remplissage
BCI3 BCI6 CLI8 PGI 5BK CLI 521 PGI 520

**CANON Cartouches individuelles : SERIE S400/450/500/600/800/6300/S8000
SERIE BJC 3000/4500/6000/8000/1865/
IP3000 IP4000 IP5000 IP6000 IP4200 IP5200 MP500 MP800 MP 830
IP3600 - IP4600 - MP540 - MP620 - MP630 - MP980**



photo 1



photo 2

Retirez votre cartouche de l'imprimante.

Refermez le trou d'aspiration de la cartouche (se trouvant en dessous de la cartouche) à l'aide de la languette orange livrée avec la cartouche d'origine à l'achat ou avec deux morceaux de scotch (scotch d'électricien). Refermez également le canal d'aération au dessus de la cartouche où se trouvait à la base le scotch de la cartouche d'origine. Coupez un doigt d'un gant en latex puis introduisez la sortie d'encre et la prise d'air de la cartouche (côté éponge) dans ce dernier – photo 1.

Prenez une aiguille à coudre et faites la chauffer à rouge, pour percer un trou sur le dessus de la cartouche au niveau du réservoir – photo 2.

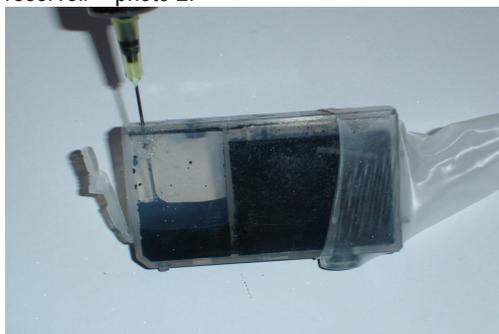


photo 3

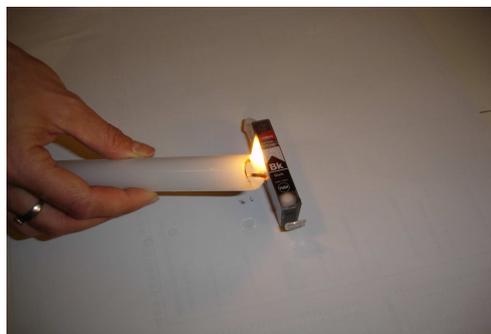


photo 4

Injectez à l'aide des seringues et aiguilles fournies dans le kit, 7 ml d'encre (12 ml pour les cartouches à grande capacité, ex. : noir, en positionnant la cartouche sur une table) dans le réservoir. Refermez le trou (créé par l'aiguille chauffée) à l'aide d'une ou deux gouttes de cire de bougie, ou pâte à fixe ou pistolet à colle – photo 4.



photo 5

1. Retirez la languette d'amorçage orange ou le scotch ou le doigt en latex.
2. Remettez la cartouche dans l'imprimante et faites 1 nettoyage de la tête d'impression.

Recommandation :

- Ne pas surcharger les cartouches (pas plus de 8 ml sauf pour les noirs).
- Nettoyez vos seringues et vos aiguilles à l'eau après chaque usage.